

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE FT Seal Pad består af en varmeeekspanderende plade.

FIRESAFE FT Seal Pad er færdiglavet til at passe til standardvæg- eller loftsdåse af plastik.

FIRESAFE FT Seal Pad har selvklæbende tape på bagsiden. Derfor er værktøj til installation ikke nødvendigt.

FIRESAFE FT Seal Pad bruges i plastik-eldåser til brand- og røgsikker forsegling mod tilstødende rum.



Brandmodstand
≤ EI 120



Levetid
30 år



Hurtig
Hurtig
installation



MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026

Rev: 00

Rev. Dato:

Udarbejdet af: MBM

Godkendt af: PP

Europæiske godkendelser:

ETA-16/0093

DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016

CE 0960

EGENSKABER

- ✓ Brandmodstand ≤ EI 120
- ✓ CE-certificeret
- ✓ Hurtig og nem installation
- ✓ Produktets levetid mindst 30 år

EGENSKABER

- ✓ Murede, støbte vægkonstruktioner densitet 600 - 650 kg/m³
- ✓ Murede, støbte pladekonstruktioner densitet 600 - 650 kg/m³
- ✓ Gipsvægge, isolerede (stenuld) og uisolerede ≥ 100 mm
- ✓ Standard gipsloft ≥ 150 mm, isolering i loftet er ikke påkrævet

Emballage

FIRESAFE FT Seal Pad	Dimension	Æske	Artikelnr.	EI-nr.	EAN-kode
	50 mm x 50 mm x 6 mm	10 stk.	100.094	12 178 01	7070800101682



FT Seal Pad, bagside – træk filmen af



FT Seal Pad, forside



Scan QR-koden for
detaljerede oplysninger

For yderligere produkt egenskaber se det tilhørende produktdatablad og ydeevnedeklarationen (DoP), kan downloades fra www.firesafe.no.

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

Indhold

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

MONTERING.....	3
ISOLEREDE GIPSVÆGGE (Vægisolation type stenuld)	
ISOLERET GIPSVÆG – ENKELT VÆGDÅSE, LILLE	5
ISOLERET GIPSVÆG – ENKEL VÆGDÅSE, STANDARD	6
ISOLERET GIPSVÆG – ENKEL VÆGDÅSE, EKSTRA STOR OG OP TIL 5 PÅ RÆKKE	7
ISOLERET GIPSVÆG – DOBBELT VÆGDÅSE, LILLE OG STANDARD.....	8
ISOLERET GIPSVÆG – MODUL VÆGDÅSE, 3 MODULER.....	9
ISOLERET GIPSVÆG – MODUL VÆGDÅSE, 4 MODULER.....	10
UISOLEREDE GIPSVÆGGE	
UISOLERET GIPSVÆG – ENKELT VÆGDÅSE, LILLE.....	11
UISOLERET GIPSVÆG – ENKEL VÆGDÅSE, STANDARD.....	12
UISOLERET GIPSVÆG – DOBBELT VÆGDÅSE, LILLE.....	13
UISOLERET GIPSVÆG – MODUL VÆGDÅSE, 3 OG 4 MODULER	14
BETONVÆGGE	
BETONVÆG – ENKEL VÆGDÅSE, LILLE OG STANDARD.....	15
BETONVÆG – DOBBELT VÆGDÅSE, LILLE OG STANDARD	16
BETONVÆG – MODUL VÆGDÅSE, 3 OG 4 MODULER	17
GIPSLOFT	
UISOLERET GIPSLOFT – ENKEL LOFTSDÅSE, STANDARD.....	18



Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026

Rev: 00

Rev. Dato:

Udarbejdet af: MBM

Godkendt af: PP

Europæiske godkendelser:

ETA-16/0093

DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016

CE 0960

MONTERING

VIGTIGT	Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med ydeevnedeklarationen (DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016) og tilhørende produktdatablad
Udstyr	Ingen
Forberedelse af overflade	• Sørg for, at væg- eller loftsdåse er tilstrækkeligt forankret til konstruktionselementet på begge sider • Sørg for, at væg- eller loftsdåse er tilsluttet, FIRESAFE FT Seal Pad skal installeres bag i dåsen, før kabler installeres. • Væg- eller loftsdåsen skal være ren, tør og fri for snavs og fedt, fjern enhver form for snavs og støv. • Ved ujævnheder eller større åbninger mellem el-dåsen og nichen/lysåbningen, forsegles med brandsikker fugemasse af typen FIRESAFE / FSA eller lignende for at opnå samme brandklasse som væggen.
Montering	• Brug én Firesafe FT Seal Pad pr. enkel væg- eller loftsdåse. • Fjern beskyttelsesfilmen, og placer den godt fast i væg- eller loftsdåsen på dåsens bagvæg (se billede på næste side). • Brug om nødvendigt røgtætning med FIRESAFE / FSA fugemasse eller andet tilsvarende.
Færdiggørelse og vedligeholdelse	• For at opnå en pæn installation kan der anvendes røgtætning med FIRESAFE / FSA fugemasse eller lignende omkring væg- eller loftsdåsen. • Rutinemæssige inspektioner for skader og reparationer sikrer god opretholdelse af brandsikkerheden. • Ingen andre foranstaltninger til færdiggørelse.

Yderligere oplysninger og teknisk support er tilgængelig fra Firesafes tekniske afdeling eller på internettet på www.firesafe.no.

Monteringsbeskrivelse fortsætter på næste side:

FIRESAFE /

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026

Rev: 00

Rev. Dato:

Udarbejdet af: MBM

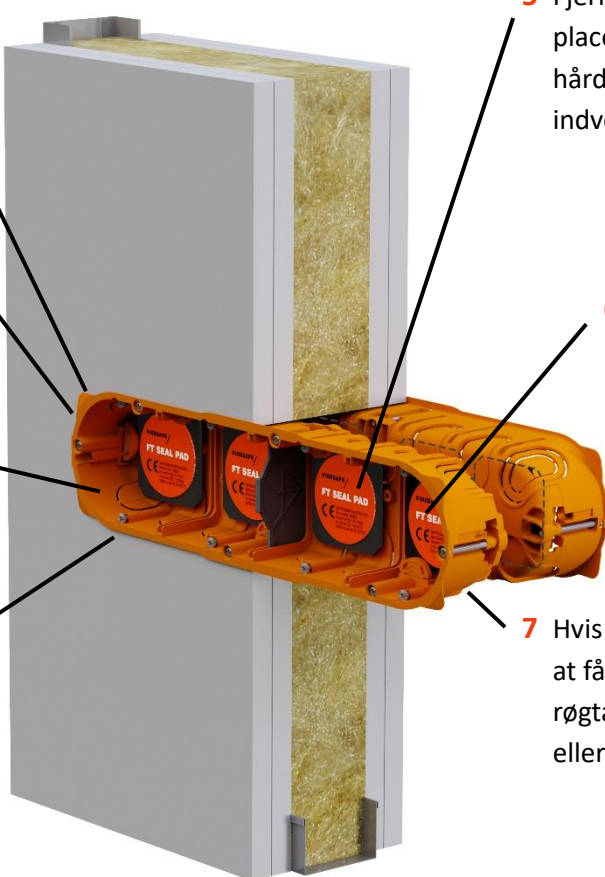
Godkendt af: PP

Europæiske godkendelser:

ETA-16/0093

DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016

CE 0960

- 
- 1 Kontroller, at væg- eller loftsåsen er tilstrækkeligt forankret.
 - 2 Kontroller at dåsen er tilkoblet.
 - 3 Kontroller, at dåsen er ren, tør og fri for snavs og fedt. Fjern enhver form for snavs og støv.
 - 4 Kontrollér omkring dåsen. Ujævn overflade, huller/åbninger? Tætne mod brand med FIRESAFE / FSA fugemasse eller andet tilsvarende.
 - 5 Fjern beskyttelsesfilmen og placér FIRESAFE FT Seal Pad hårdt/godt fast på bagsiden indvendig i dåsen som vist her.
 - 6 Brug én FIRESAFE FT Seal Pad til hver enkelt væg- eller loftsåse, også til hver 1,5 vægdåse. Så længe den er inden for maks. yderkanter.
 - 7 Hvis det er nødvendigt eller for at få en pæn installation brug røgtætning med FIRESAFE / FSA eller andet tilsvarende.

FIRESAFE FT Seal Pad kan kun anvendes i følgende konstruktionselementer og på følgende underlag:

(se følgende sider)

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

ISOLEREDE GIPSVÆGGE (Vægisolation type stenuld)

ISOLERET GIPSVÆG – ENKELT VÆGDÅSE, LILLE

MONTAGEVEJLEDNING

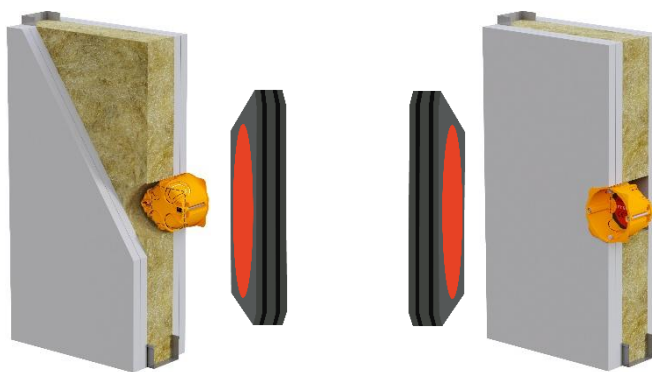
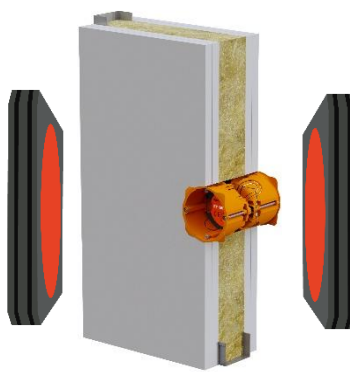
Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. diameter, dybde/ bredde, højde, dybde ¹⁾	Isoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Lille (For eksempel Legrand)	Ø 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 90	F		1 (fig. 1)	1
			EI 120	F		2 (fig. 2)	2 x 1
			EI 60		alle (A til F)	2 (fig. 2)	2 x 1
		≥ 160 mm + 10 mm tomrum	EI 90	alle (A til F)		1 (fig. 3)	1

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisolert har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

			
Fig. 1 (ETA s.33)		Fig. 2 (ETA s.54, 65)	
			
Fig. 3 (ETA s.30)	FT Seal Pad, forside	Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning	

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

ISOLERET GIPSVÆG – ENKEL VÆGDÅSE, STANDARD

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. diameter, dybde/ bredde, højde, dybde ¹⁾	Isoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Standard (For eksempel Attema, ABB/Haf, PeHA, OBO, Helia/Kaiser etc.)	Ø 76 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 90	F		1 (fig. 4)	1
			EI 120	F		2 (fig. 5)	2 x 1
			EI 60		alle (A til F)	2 (fig. 5)	2 x 1
		≥ 160 mm + 10 mm tomrum	EI 60	alle (A til F)		1 (fig. 6)	1

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisolert har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

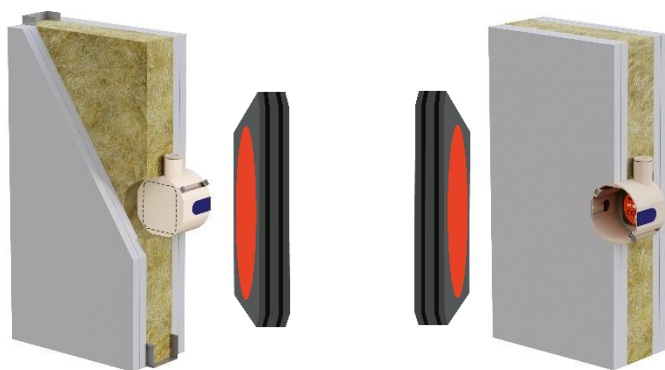


Fig. 4 (ETA s.27)

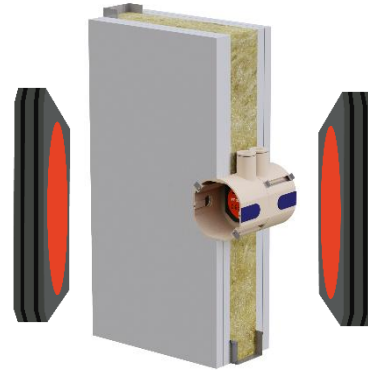


Fig. 5 (ETA s.69, 64)

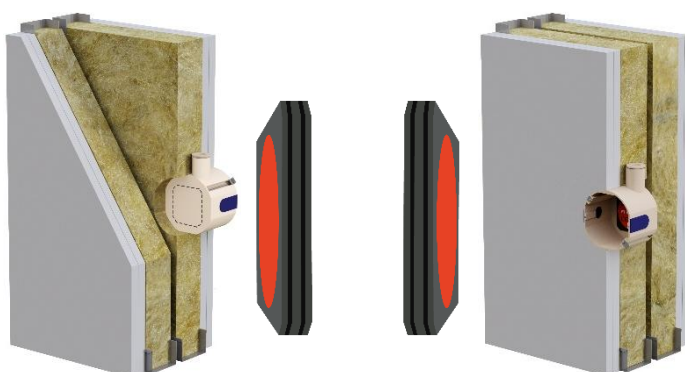


Fig. 6 (ETA s.20)



Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

ISOLERET GIPSVÆG – ENKEL VÆGDÅSE, EKSTRA STOR OG OP TIL 5 PÅ RÆKKE

Type vægdåse	Maks. diameter, dybde/ bredde, højde, dybde ¹⁾	Isoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Ekstra stor/dyb (For eksempel Betek, Schneider etc.)	Ø 76 mm , 71 mm 84 mm, 90 mm, 73 mm	≥ 100 mm	EI 60	F		1 (fig. 7)	1
			EI 60		alle (A til F)	1 (fig. 7)	1
Maks. 5x på række	380 mm, 76 mm, 71 mm	≥ 100 mm	EI 60	F		1 (fig. 8)	Maks. 5 x 1

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

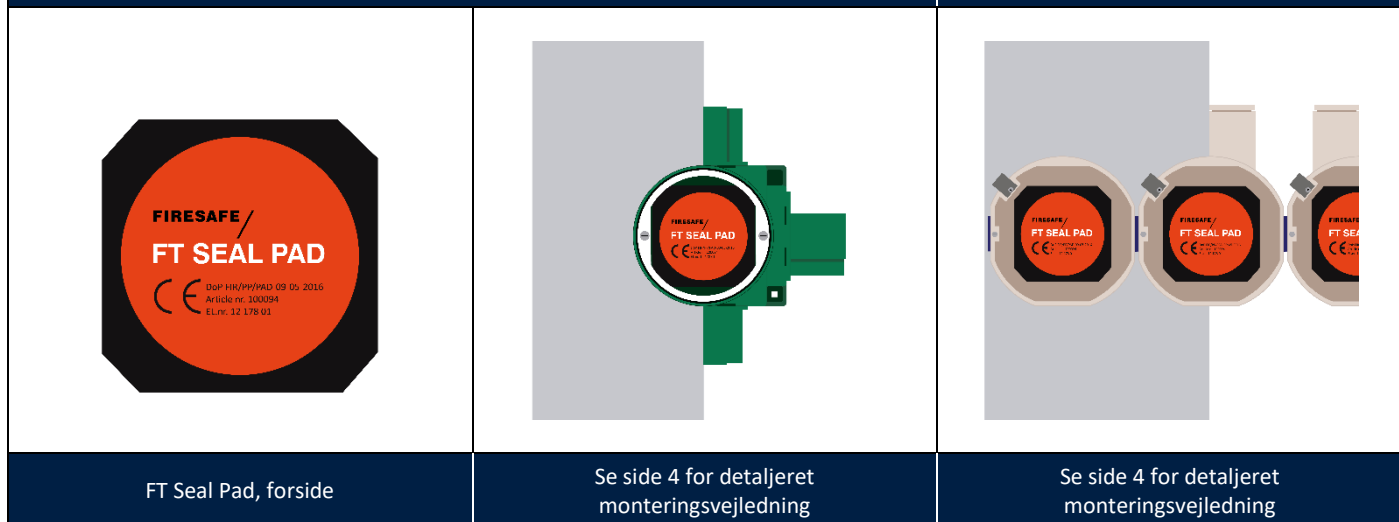
²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisolert har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk



Fig. 7 (ETA s. 66)

Fig. 8 (ETA s. 58)



FT Seal Pad, forside

Se side 4 for detaljeret
monteringsvejledning

Se side 4 for detaljeret
monteringsvejledning

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

ISOLERET GIPSVÆG – DOBBELT VÆGDÅSE, LILLE OG STANDARD

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. bredde, højde, dybde ¹⁾	Isoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Lille (For eksempel Legrand)	135 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 90	F		1 (fig. 1)	2
			EI 60	F		2 (fig. 2)	2 x 2
		≥ 160 mm + 10 mm tomrum	EI 60	alle (A til F)	alle (A til F)	2 (fig. 2)	2 x 2
Standard (For eksempel Helia/Kaiser etc.)	152 mm, 76 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 90	F		1 (fig. 3)	2
						2 (fig. 4)	2 x 2

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisolert har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk



FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

ISOLERET GIPSVÆG – MODUL VÆGDÅSE, 3 MODULER

MONTAGEVEJLEDNING

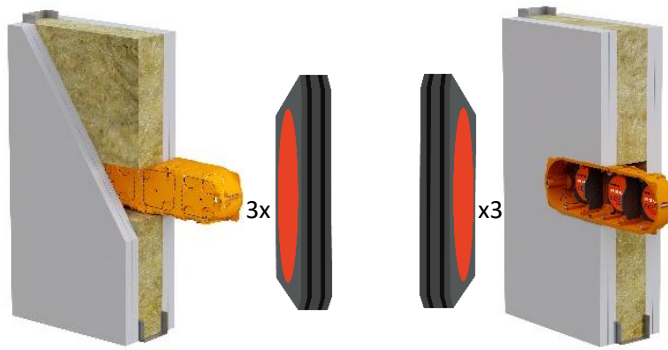
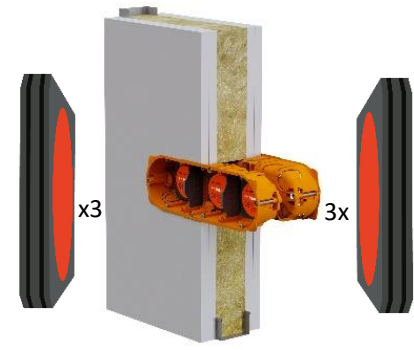
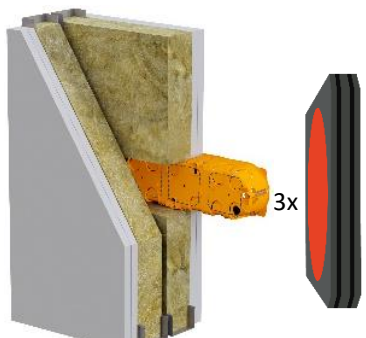
Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. bredde, højde, dybde ¹⁾	Isoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
3 x moduler (For eksempel Legrand)	210 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 90	F		1 (fig. 1)	3
			EI 60	F		2 (fig. 2)	2 x 3
			EI 60		alle (A til F)	2 (fig. 2)	2 x 3
		≥ 160 mm + 10 mm tomrum	EI 60	alle (A til F)		1 (fig. 3)	3

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

			
Fig. 1 (ETA s.48)		Fig. 2 (ETA s.51, 61)	
			
Fig. 3 (ETA s.23)			
		Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning	

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

ISOLERET GIPSVÆG – MODUL VÆGDÅSE, 4 MODULER

MONTAGEVEJLEDNING

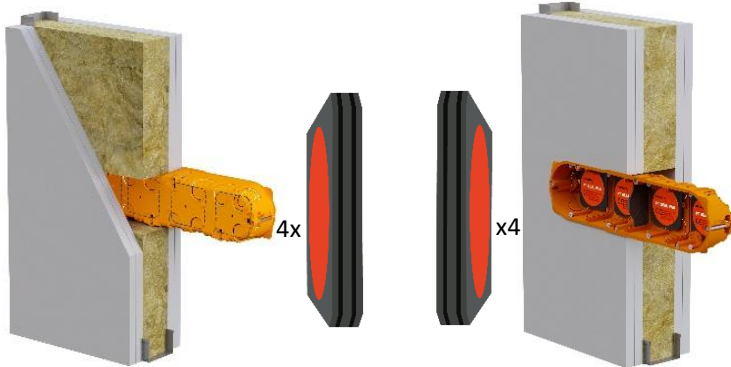
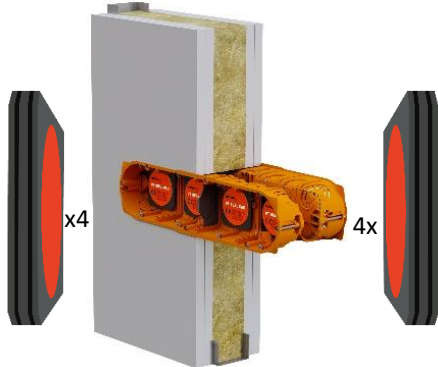
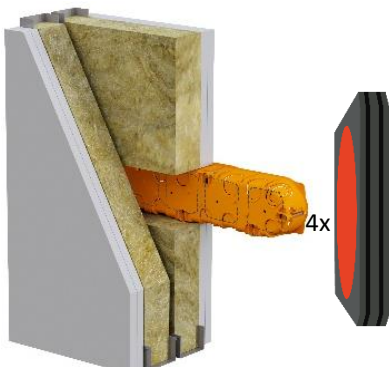
Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. bredde, højde, dybde ¹⁾	Isoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
4 x moduler (For eksempel Legrand)	278 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 120	F		1 (fig. 5)	4
			EI 60	F		2 (fig. 6)	2 x 4
			EI 60		alle (A til F)	2 (fig. 6)	2 x 4
		≥ 160 mm + 10 mm tomrum	EI 60	alle (A til F)		1 (fig. 7)	4

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

			
Fig. 5 (ETA s.42)		Fig. 6 (ETA s. 47, 68)	
			
Fig. 7 (ETA s.22)			
		Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning	

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

UISOLEREDE GIPSVÆGGE

UISOLERET GIPSVÆG – ENKELT VÆGDÅSE, LILLE

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. diameter, dybde ¹⁾	Uisoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Lille (For eksempel Legrand)	Ø 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 60	F		1 (fig. 1)	1
			EI 60	F		2 (fig. 2)	2 x 1

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk



FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

UISOLERET GIPSVÆG – ENKEL VÆGDÅSE, STANDARD

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. diameter, dybde ¹⁾	Uisoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Standard (For eksempel Attema, ABB/Haf, PeHA, OBO, Helia/Kaiser etc.)	Ø 76 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 60	F		1 (fig. 3)	1
			EI 60	F		2 (fig. 4)	2 x 1
		≥ 160 mm	EI 60	alle (A til F)		1 (fig. 5)	1
		≥ 75 mm	EI 60		alle (A til F)	1 (fig. 6)	1

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

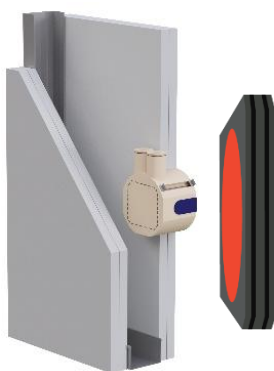


Fig. 3 (ETA s. 28)

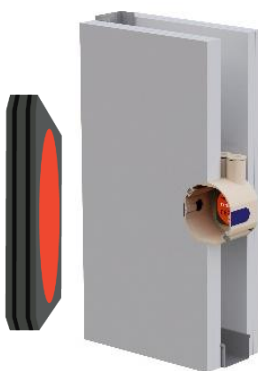


Fig. 4 (ETA s.26)



Fig. 5 (ETA s.31)

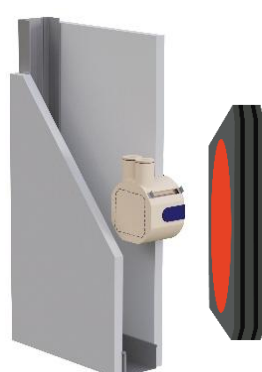


Fig. 6 (ETA s.15)



Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

UISOLERET GIPSVÆG – DOBBELT VÆGDÅSE, LILLE

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. bredde, højde, dybde ¹⁾	Uisoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Lille (For eksempel Legrand)	135 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 60	F		1 (fig. 1)	2
			EI 60	F		2 (fig. 2)	2 x 2

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk



FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

UISOLERET GIPSVÆG – MODUL VÆGDÅSE, 3 OG 4 MODULER

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. bredde, højde, dybde ¹⁾	Uisoleret gipsvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
3 x moduler (eks. Legrand)	210 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 60	F		1 (fig. 1)	3
			EI 60	F		2 (fig. 2)	2 x 3
4 x moduler (eks. Legrand)	278 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 60	F		1 (fig. 3)	4
			EI 60	F		2 (fig. 4)	2 x 4

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk



FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

BETONVÆGGE

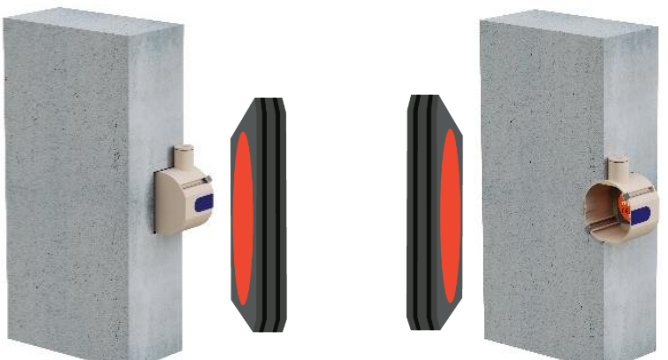
BETONVÆG – ENKEL VÆGDÅSE, LILLE OG STANDARD

Type vægdåse	Maks. diameter, dybde ¹⁾	Betonvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Lille (For eksempel Legrand)	Ø 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 120	BW		2 (fig. 1)	2 x 1
			EI 60		BW	2 (fig. 1)	2 x 1
Standard (For eksempel ABB/Haf, Helia/Kaiser etc.)	Ø 76 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 120	BW		1 (fig. 2)	1
			EI 120	BW		2 (fig. 3)	2 x 1
			EI 60		BW	2 (fig. 3)	2 x 1

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

			
Fig. 1 (ETA s.37, 59)		Fig. 2 (ETA s.56)	
			
Fig. 3 (ETA s.55, 60)		Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning	Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Brugeren er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

BETONVÆG – DOBBELT VÆGDÅSE, LILLE OG STANDARD

MONTAGEVEJLEDNING

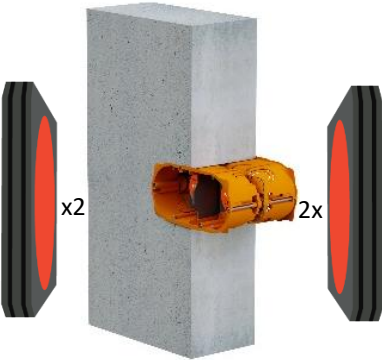
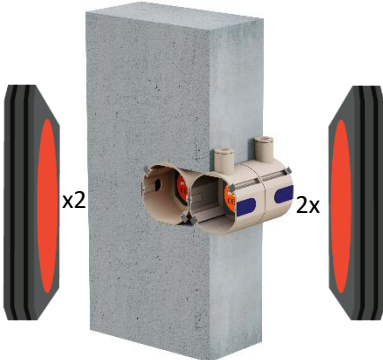
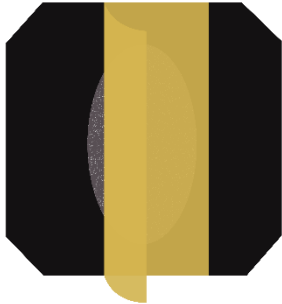
Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. bredde, højde, dybde ¹⁾	Betonvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Lille (For eksempel Legrand) Standard (For eksempel ABB/Haf, Helia/Kaiser etc.)	135 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 60	BW		2 (fig. 1)	2 x 2
			EI 60		BW	2 (fig. 1)	2 x 2
	152 mm, 76 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 90	BW		2 (fig. 2)	2 x 2

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

		
Fig. 1 (ETA s.38, 53)	Fig. 2 (ETA s. 24)	FT Seal Pad, bagside
		
Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning	Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning	FT Seal Pad, forside

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

BETONVÆG – MODUL VÆGDÅSE, 3 OG 4 MODULER

MONTAGEVEJLEDNING

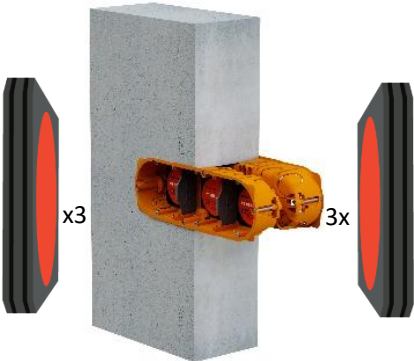
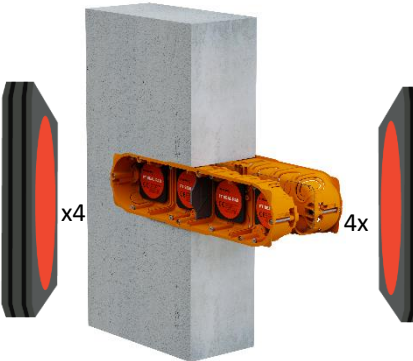
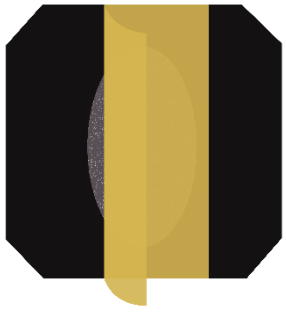
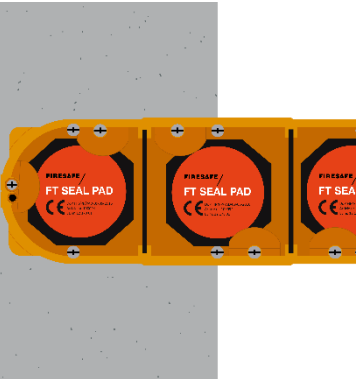
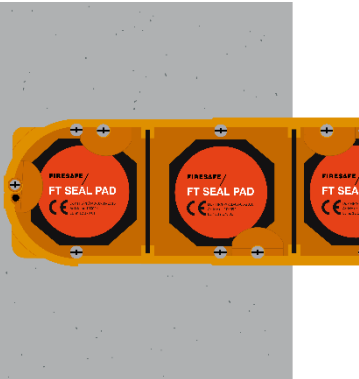
Dato: 25.02.2026
Rev: 00
Rev. Dato:
Udarbejdet af: MBM
Godkendt af: PP
Europæiske godkendelser:
ETA-16/0093
DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016
CE 0960

Type vægdåse	Maks. bredde, højde, dybde ¹⁾	Betonvæg tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
3 x moduler (For eksempel Legrand)	210 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 60	BW		2 (fig. 1)	2 x 3
			EI 60		BW	2 (fig. 1)	2 x 3
4 x moduler (For eksempel Legrand)	278 mm, 67 mm, 50 mm	≥ 100 mm	EI 60	BW		2 (fig. 2)	2 x 4
			EI 60		BW	2 (fig. 2)	2 x 4

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisolert har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

		
Fig. 1 (ETA s. 46, 62)	Fig. 2 (ETA s. 44, 63)	FT Seal Pad, bagside
		
Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning	Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning	FT Seal Pad, forside

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad til elektriske plastkontakter

GIPSLOFT

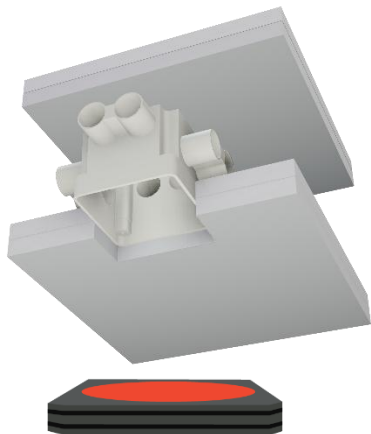
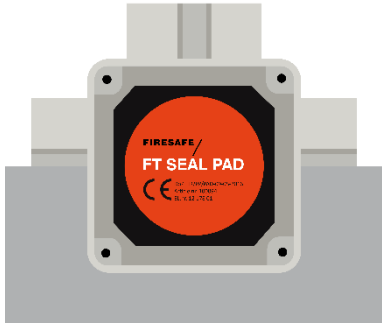
UISOLERET GIPSLOFT – ENKEL LOFTSDÅSE, STANDARD

Type loftsdåse	Maks. bredde, højde, dybde ¹⁾	Uisoleret gipsloft tykkelse ²⁾	Brandmodstand	EN 1366-3 ³⁾	EN 1364-1 ³⁾	Ant. sider på væg	Ant. Seal Pad
Standard	70 mm, 70 mm, 55 mm	≥ 150 mm	EI 120	F		1 (fig. 1)	1

¹⁾ Maks. dåsestørrelse (faktisk størrelse, ikke monteringsstørrelse), gælder alle plastdåser, inklusive halogenfrie

²⁾ Isoleret betyder brug af stenuld som vægisolering, uisoleret har ingen vægisolering

³⁾ I henhold til EN 520, pladetype: **A** = gipsplade, **F** = brandgips (armeret gipsplade), **BW** = porebeton/beton/murværk

		
Fig. 1 (ETA s.18)	FT Seal Pad, forside	Se side 4 for detaljeret monteringsvejledning

MONTAGEVEJLEDNING

Dato: 25.02.2026

Rev: 00

Rev. Dato:

Udarbejdet af: MBM

Godkendt af: PP

Europæiske godkendelser:

ETA-16/0093

DoP nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016

CE 0960

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Dette kan kontrolleres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Firesafe AS.
Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110.
E-mail: firmapost@firesafe.no